

PAMIĘTAJ

- 1) Urządzenie może być używane tylko przez osoby dorosłe i tylko w celu gotowania posiłków, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Każde inne używanie np. w celu ogrzewania pomieszczeń jest niewłaściwym użytkowaniem i jest niebezpieczne.
- 2) Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia.
- 3) Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić węża zasilającego. Wymianę uszkodzonego węża zasilającego należy zlecić wykwalifikowanemu specjalście.
- 4) Przewody zasilające nie mogą dotykać nagrzewających się elementów urządzenia.
- 5) **Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić czy dane podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom gazu zasilającego.**
Ze względu na wysoką moc urządzenia wszelkie operacje zaworem, m.in. zmniejszanie, zwiększanie, zamykanie dopływu gazu należy przeprowadzać powoli. W przeciwnym wypadku grozi to cofnięciem płomienia na dyszę. Jeżeli nastąpi taka sytuacja należy natychmiast zamknąć dopływ gazu i po około 2 minutach uruchomić ponownie palnik.
- 6) Nie uderzać w palnik i pokrętko.
- 7) Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- 8) Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- 9) Wyłączać urządzenie po każdym użyciu.
- 10) Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
- 11) Nie opierać się o urządzenie.
- 12) Uważać, aby nie zatkać palnika w trakcie gotowania.
- 13) Nie kłaść sztućców ani pokrywki naczyń na polach grzejnych. Pola grzejne mocno się nagrzewają.
- 14) Nie używać urządzenia, jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów.
- 15) Jeśli na powierzchni urządzenia pojawiają się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
- 16) Pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcz i olej mogą uwalniać łatwopalne opary. Podczas podgrzewania tłuszczów i olejów nie wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani rozgrzanych przedmiotów - opary uwalniane przez nie mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
- 17) Zużyty olej zawierający pozostałości produktów spożywczych ma niższą temperaturę zapłonu niż świeży olej.
- 18) Nie umieszczać naczyń bezpośrednio na palniku.
- 19) Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.
- 20) Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo lub wyczuwa się ulatniający gaz, należy natychmiast:
 - zamknąć zawór zasilania gazem ziemnym;
 - zgasić wszystkie źródła otwartego ognia
 - zawiadomić wykwalifikowanego specjalistę w celu usunięcia awarii.
- 21) Nie gasić pożaru wodą. Odłączyć urządzenie i przykryć płomień pokrywką lub kocem gaśniczym.
- 22) Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia: nie należy wlewać wody bezpośrednio do rozgrzanego urządzenia, nie należy pozostawiać wilgotnych naczyń ani potraw na urządzeniu, należy zachować ostrożność podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów, nie dopuszczać do wygotowania się potraw, nie dopuszczać do upadku naczyń lub innych przedmiotów na powierzchnię urządzenia - może to spowodować uszkodzenie, nie zapalać urządzenia bez naczyń ani z pustymi naczyniami.
- 23) Wszelkie prace instalacyjne, regulacyjne lub konserwacyjne należy przeprowadzać, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania gazowego.
- 24) Po wyłączeniu urządzenia należy zawsze zakrecać zawór zasilania gazem ziemnym.
- 25) Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo lub wyczuwa się ulatniający gaz, należy natychmiast zamknąć zawór zasilania gazem ziemnym, następnie należy wezwać wykwalifikowanego specjalistę, w celu zdiagnozowania awarii.
- 26) Nie należy przemieszczać urządzenia w trakcie użytkowania lub gdy jest jeszcze gorące po użytkowaniu.
- 27) Jedynie autorzyzwany i wykwalifikowany personel może naprawiać urządzenie lub jego części.
- 28) **Pamiętaj, że maksymalne obciążenie taboretów gazowych (waga naczyń i zawartości) to 150 kilogramów.**



MOD. T.G.
Art.03200mt
&
Art.03200Wmt

FOKER SRL
Via Rassega, 1
25030 TORBOLE CASAGLIA (BS) – ITALY
info@foker.com – www.foker.com

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI PALNIKA NA GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY (KATEGORIA I_{2E})

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe instrukcje należy uważnie przeczytać przed przystąpieniem do podłączenia gazu. Instrukcję należy zachować na przyszłość.
Wszystkie czynności przedstawione w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi wymogami technicznymi kraju, w którym urządzenie będzie użytkowane.

URZĄDZENIE przeznaczone jest wyłącznie do użytkowania na zewnątrz. Należy zwracać uwagę na to, aby w trakcie użytkowania w pobliżu nie było otwartego ognia lub gorących powierzchni. Należy zadbać o to, aby w trakcie użytkowania zapewnić na każdy kW znamionowego obciążenia cieplnego 2 m³/h powietrza do spalania w celu prawidłowej pracy urządzenia.
Urządzenie jest fabrycznie przygotowane do spalania gazu ziemnego wysokometanowego przy ciśnieniu zasilania równym 20 mbar (2E; G20 p = 20mbar) i nie wymaga żadnej szczególnej procedury ustawiania.

TABELA 1. DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

PALNIK GAZOWY DO GOTOWANIA					
NUMER TYPU	KOD KRAJOWY	KATEGORIA	CIŚNIENIE I TYP GAZU ZASILANIA	Całkowita nominalna moc cieplna	Zużycie gazu
Art.03200mt Art.03200Wmt	PL	I _{2E}	G20, 20 mbar	9,2 kW	0,877 m ³ /h

TABELA 2. SPECYFIKACJA DYSZ WYMAGANYCH DO PRACY
Z GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM

NUMER TYPU	KATEGORIA	CIŚNIENIE I TYP GAZU ZASILANIA	ŚREDNICA DYSZY		ZAWÓR PRAWY (mm)
			ZAWÓR LEWY (mm)	ZAWÓR ŚRODKOWY (mm)	
Art.03200mt Art.03200Wmt	I _{2E}	G20, 20 mbar	1,40	1,25	1,40


INSTALACJA

Urządzenie musi być instalowane na płaskiej stabilnej powierzchni w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi (podmuchami wiatru, deszczem, śniegiem, gradem itd.).

Powierzchnia musi być odporna na temperaturę do co najmniej 80°C i nie może być wykonana z materiału palnego.

UWAGA: NIEKTÓRE DOSTĘPNE POWIERZCHNIE MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE. NALEŻY STOSOWAĆ REKAWICE OCHRONNE I TRZYMAĆ URZĄDZENIE POZA ZASIĘGIEM DZIECI!

Panel izolujący

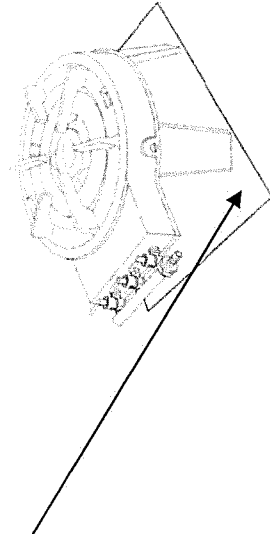

PODŁĄCZENIE

Instalacja urządzenia wymaga:

- 1) Prawidłowo wykonanej instalacji gazowej.
- 2) Elastycznego metalowego węża gazowego dla gazu ziemnego z nakrętką o średnicy 1/2 cala.
- 3) Roztworu wody z mydłem lub elektronicznego detektora gazu do sprawdzenia szczelności połączeń instalacji gazowej.



- A) Atestowany wąż do gazu ziemnego (poz. B) należy dokręcić ręcznie nakrętką 1/2 cala na króciec podłączeniowy (poz. A) następnie dociągnąć z wyczuciem za pomocą klucza. Pominięty wąż a króciec podłączeniowy należy wstawić uszczelkę do gazu (poz. D).
- B) Po wykonanej instalacji należy wykonać test szczelności instalacji przy użyciu roztworu wody z mydłem (pojawienie się pęcherzyków pokaze prawdopodobne miejsce wycieku) lub elektronicznego testera gazowego.

DO SPRAWDZANIA EWENTUALNYCH WYCIEKÓW NIGDY NIE WOLNO UŻYWAĆ OTWARTEGO OGNIĄ.

Przed przystąpieniem do wykonania jakiegokolwiek czynności konserwacyjnych należy upewnić się, czy zawory gazu zostały zamknięte.

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

OSTRZEŻENIE: zaleca się, aby dokładnie sprawdzić, czy czynności instalacyjne zostały właściwie wykonane. Co najmniej raz w roku niezbędne jest również sprawdzenie urządzenia, a zwłaszcza przewodu łączącego urządzenie z instalacją gazową, zaworów itd.

We wszystkich urządzeniach z żelwnym palnikiem głównym wlot powietrza jest ustawiony fabrycznie. **PRZY URZĄDZENIU NIE MOŻNA DOKONYWAĆ MANIPULACJI ANI USUWAĆ CZĘŚCI.**

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą instalacją oraz niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

UMIESZCZENIE POKRĘTLA STEROWANIA GAZEM Pokrętło jest zawsze usytuowane naprzeciwko odpowiedniego pierścienia gazowego

UŻYCIIE NACZYŃ: płomieni nigdy nie powinien wychodzić poza krawędź naczynia. Jeśli jest to tylko możliwe używaj pokrywki - pozwoli ci to zaoszczędzić energię.

Zalecane wymiary naczyń: od 25 do 50 cm.

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA: otwórz odpowiedni zawór obracając pokrętło gazu w lewo i podstaw płomien w pobliże właściwego pierścienia gazowego. Kolejne pierścienie zapalą się od palącego się już pierścienia po przekręceniu odpowiedniego pokrętła zaworu.

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA: aby zgasić jeden z palących się pierścieni należy przekręcić wszytskie pokrętki zaworu przekręcić całkowicie w prawo. Aby zgasić całe urządzenie należy przekręć wszytskie pokrętki całkowicie w prawo.

KONSERWACJA: aby móc cieszyć się urządzeniem przez długi czas niezbędna jest stała opieka. Czyszczenie należy wykonywać za pomocą zimnej wody z mydłem lub nieściągającymi płynnymi detergentami. Po wykonaniu czyszczenia należy zawsze sprawdzić palnik, aby upewnić się, że kanały są wolne od jakiegokolwiek zanieczyszczeń.

OSTRZEŻENIE: gdy zakręcenie zaworów gazu jest trudne nie wolno robić tego na siłę; w takich wypadkach należy skontaktować się z serwisem. Okresowo sprawdzaj stan elastycznych przewodów a w razie potrzeby wymień je jeszcze przed wskazaną na nich datą. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy zamknąć główny zawór gazu.